


Viene de plano 6

Continúa en plano 8

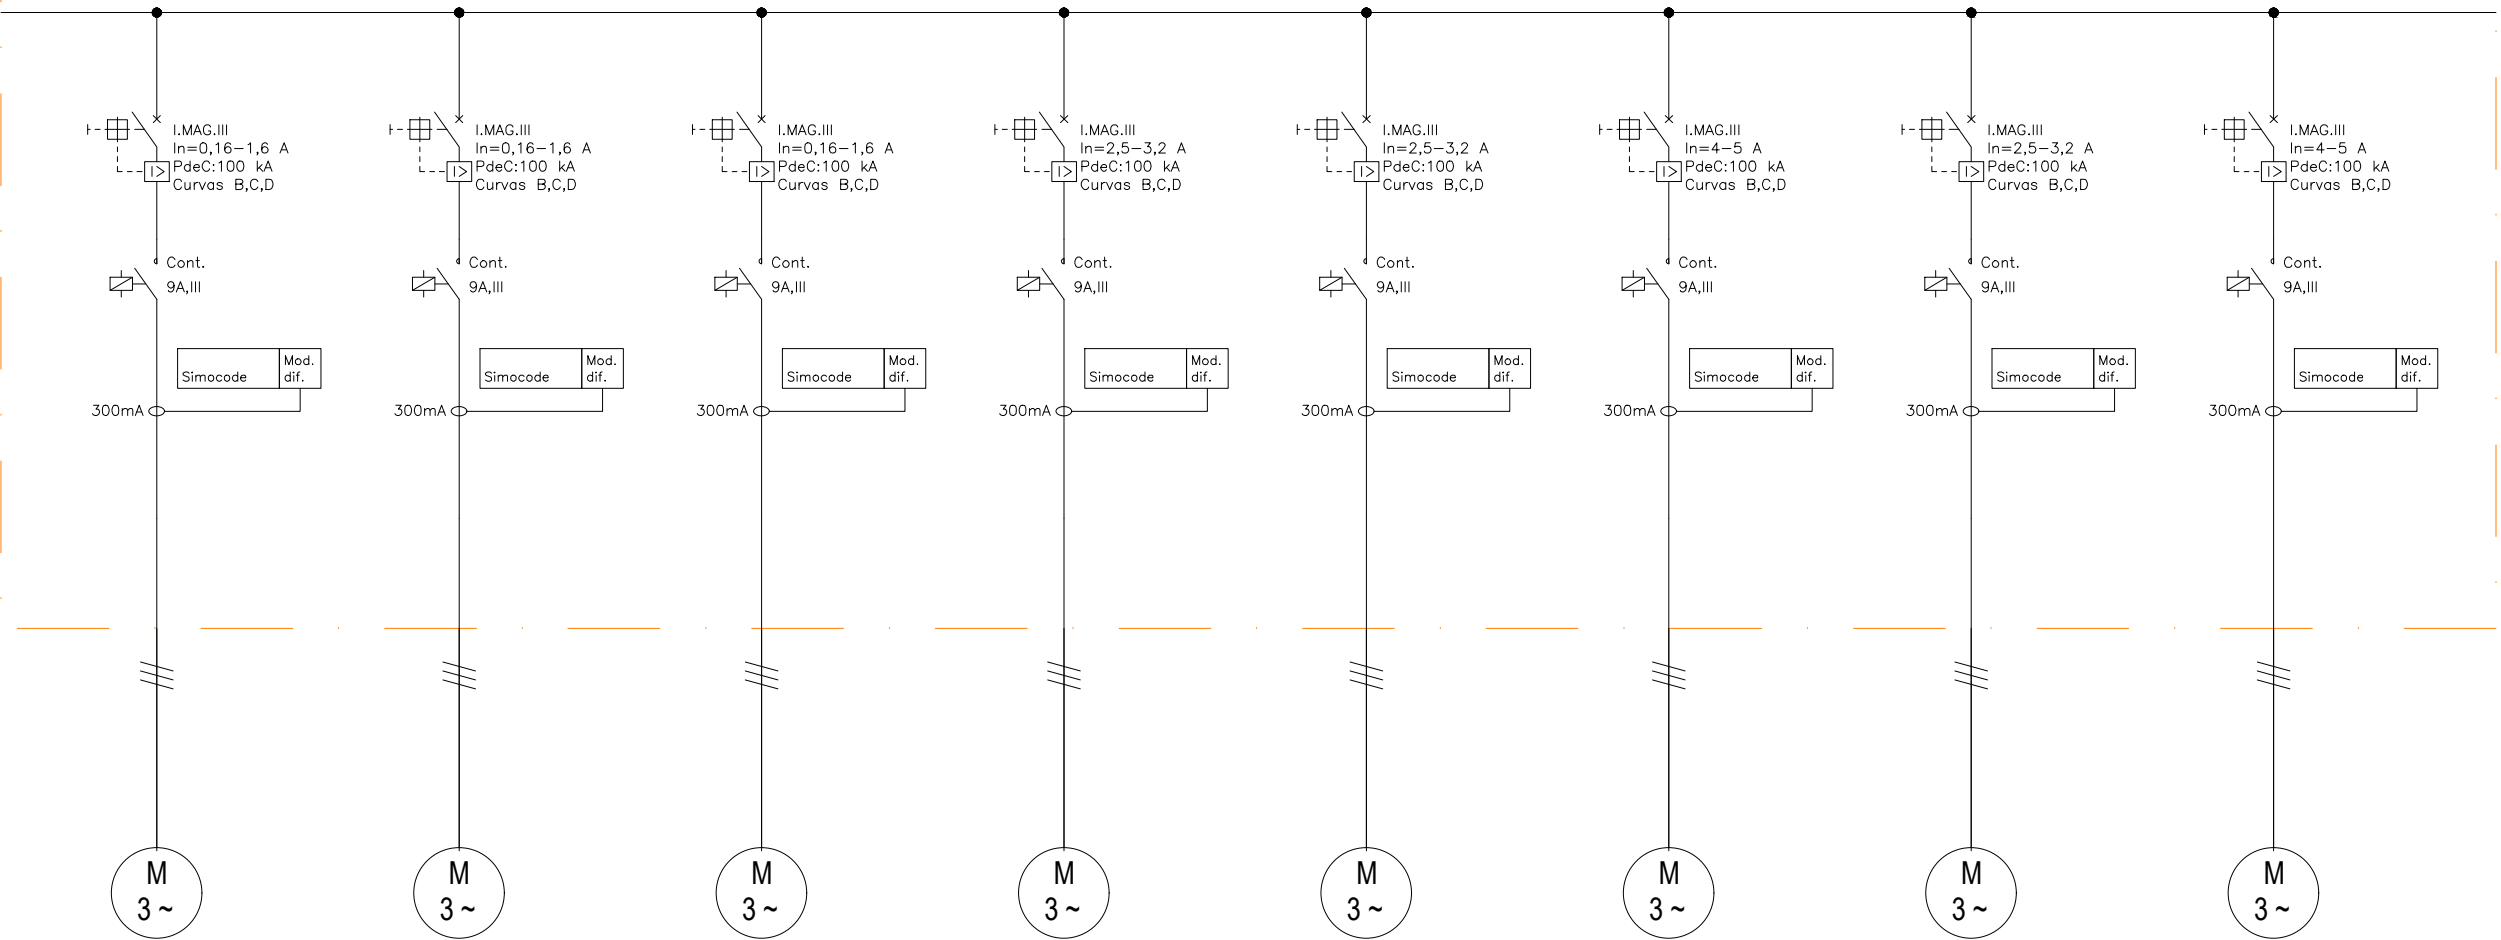

VALVULA DE AIRE SOPLANTE Nº3	VALVULA DE AIRE SALIDA SOPLANTES Nº1	VALVULA DE AIRE SALIDA SOPLANTES Nº2	AGITADOR FLOTANTES PRIMARIOS POZO Nº2	AGITADOR FLOTANTES PRIMARIOS POZO Nº3	BOMBEO A FLOTACIÓN AGITADOR Nº1	AGITADOR POZO FLOTANTES CANAL GENERAL	BOMBA Nº1 FLOTANTES PRIMARIOS POZO Nº2
D1A.48	D1A.49	D1A.50	D1A.51	D1A.52	D1A.53	D1A.54	D1A.55
1	1	1	1	1	1	1	1
0,37	0,37	0,37	1,5	1,5	2,2	1,5	2,2
0,74	0,74	0,74	3,01	3,01	4,42	3,01	4,42
0,16-1,6	0,16-1,6	0,16-1,6	2,5-3,2	2,5-3,2	4-5	2,5-3,2	4-5
E	E	E	E	E	E	E	E
2	2	2	1A	1A	1A	1A	1A
S/PPTP	S/PPTP	S/PPTP	S/PPTP	S/PPTP	S/PPTP	S/PPTP	S/PPTP
0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K	0.6/1 kV RZ1-K
5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu	5G2,5 mm² Cu
138	127	127	127	127	127	127	127